

SUPERTOOTH II

Communicate by wireless and drive safely...



**Universal Bluetooth
Handsfree Kit with DSP**

 **Bluetooth™**

Modo de utilização

SUPER TOOTH II

Kit Mãos livres Independente para telemóveis com Bluetooth, com processador DSP

O SuperTooth II é um kit de mãos livres sem fios completamente portátil e autónomo. Este funciona com a maioria dos telefones que integram a tecnologia Bluetooth.

O SuperTooth II está equipado com a tecnologia Bluetooth que permite a realização de comunicações sem fios com telemóveis. Possui também um sistema DSP que elimina os fenómenos de eco e ruído de fundo.


O SuperTooth II permite ao utilizador telefonar livremente sem ter de segurar no telefone.

Não se esqueça que a sua segurança tem primazia em relação aos telefonemas. Respeite a legislação em vigor!!!

Verifique se a legislação nacional ou local aplicável na sua região limita a utilização dos telemóveis durante a condução. É da responsabilidade do utilizador deste produto respeitar a legislação em vigor no seu local de residência.

ILUSTRAÇÃO

Posição "Ligado"
abertura do braço articulado "1" de 55°.

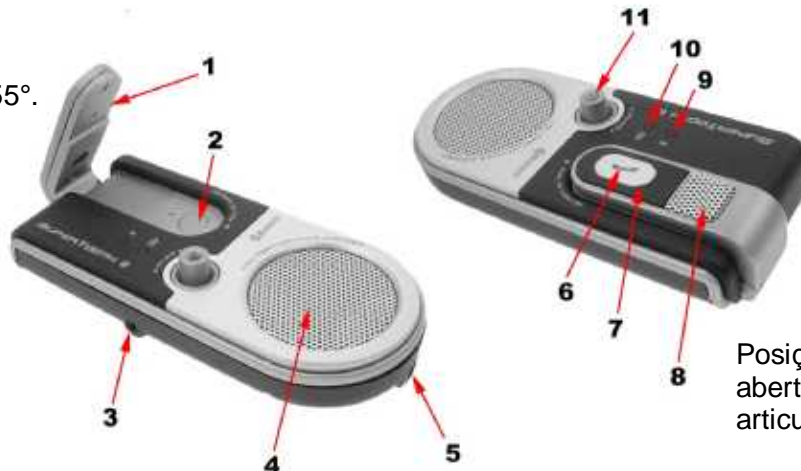

Posição "Desligado"
abertura do braço articulado "1" de 0°.

- 1 Braço articulado para Ligar/Desligar
- 2 Botão de recusa de chamada
- 3 Tomada para auricular
- 4 Altifalante
- 5 Tomada de corrente
- 6 Indicador de existência de linha

- 7 Botão Multifunções
- 8 Microfone
- 9 Indicador Bluetooth
- 10 Indicador de carga
- 11 Controlo do volume do altifalante

INSTALAÇÃO

Fixe o clipe do SuperTooth II sobre o pára-sol da forma indicada em baixo.



Posicione a parte magnética do seu SuperTooth II sobre o clipe metálico. O SuperTooth II deverá ser colocado de frente para si sobre o pára-sol. Coloque o microfone de forma a que este fique na sua direcção.



A posição do microfone pode variar entre os 0° (aparelho desligado) e os 55° ou 210° (aparelho ligado), em função do posicionamento do pára-sol.



CARREGAMENTO DO SUPERTOOTH II

O SuperTooth II vem equipado de fábrica com baterias recarregáveis. Por este motivo, pode ser recarregado no interior de um veículo, com o cabo do carregador que se liga à tomada do isqueiro, ou no seu domicílio, utilizando o carregador de viagem.

1. Ligue o conector do carregador à tomada (5) do SuperTooth II.

Estado do indicador de carga (10):

Vermelho: bateria fraca

Vermelho/verde a piscar: a carregar

Verde : carga completa



2. Assim que a carga estiver completa, desligue a tomada do carregador.

Indicador Bluetooth (9): Azul a piscar: modo em espera (quando o braço articulado está em posição de 55 ou de 210°).

LIGAR E DESLIGAR O SUPERTOOTH II

1. Para ligar o SuperTooth II, posicione o braço articulado (1) em posição de 55° ou de 210°. O indicador Bluetooth começa a piscar, indicando que o kit está pronto a funcionar (modo em espera).

Nota: *Na primeira utilização, o utilizador deverá emparelhar o SuperTooth II com o seu telefone (consultar a página seguinte: Procedimento de emparelhamento do telefone). Esta manipulação deve ser realizada uma única vez.*

2. Para apagar o SuperTooth II, posicione o braço articulado (1) em posição de 0°. O indicador Bluetooth (9) fica a vermelho e apaga-se um segundo depois.

PROCEDIMENTO DE EMPARELHAMENTO DO TELEFONE (impossível durante os carregamentos)

O procedimento de emparelhamento cria uma ligação única entre o SuperTooth II e o telefone.

1. Este kit mãos livres admite quer o emparelhamento em perfil de mãos livres, quer o emparelhamento em perfil de auricular.
Consulte a tabela das compatibilidades dos perfis de emparelhamento para determinar qual é o perfil que melhor se adequa ao seu telefone. Depois de ter determinado o perfil de emparelhamento, proceda da forma indicada em baixo:

Emparelhamento do perfil mãos livres:

2. Posicione o telefone a cerca de 20 cm do SuperTooth II.



3. Ligue o SuperTooth II, posicionando o braço articulado (Nº1) em posição de 55°. O indicador Bluetooth (Nº9) acende-se e começa a piscar em azul.



4. Mantenha premido o botão multifunções (Nº7) e o botão de recusa (Nº2) durante cerca de 10 segundos, até escutar um som e o indicador Bluetooth começar a piscar em vermelho e azul. Quando o indicador começar a piscar em azul/vermelho, pode deixar de premir o botão multifunções e o botão de recusa (Nº2). O SuperTooth II estará pronto para o emparelhamento. O SuperTooth II vem regulado de origem em perfil de mãos livres no momento do emparelhamento.

5. Aceda ao menu "Bluetooth" do telefone (consulte as instruções de funcionamento do telefone para efectuar esta operação) e efectue uma pesquisa (ou detecção) de acessórios áudio a partir do telefone. Selecciono o SuperTooth II quando o telefone o sugerir.
6. Introduza a palavra passe "0000" no telefone e valide-a.
7. Se o procedimento de emparelhamento tiver sido bem sucedido, o piscar vermelho e azul do indicador Bluetooth (9) é interrompido e este passa a piscar unicamente em azul. Normalmente, o telefone indica logo se o emparelhamento falhou ou foi bem sucedido.

Nota: Se o procedimento de emparelhamento tiver falhado, repita a operação supramencionada a partir do nº 2.

Depois de emparelhados, o SuperTooth II e o telefone ficam ligados. Poderá passar a realizar e a receber chamadas utilizando o seu kit de mãos livres.

Emparelhamento do perfil auricular

1. Posicione o telefone a cerca de 20 cm do SuperTooth II.



2. Ligue o SuperTooth II posicionando o braço articulado (N°1) em posição de 55°. O indicador Bluetooth (N°9) acende-se e começa a piscar em azul.



3. Mantenha premido o botão multifunções (N°7) e o botão de recusa (N°2) durante cerca de 10 segundos, até escutar um som e o indicador Bluetooth começar a piscar em vermelho e azul. Quando o indicador começar a piscar em azul/vermelho, pode deixar de premir o botão multifunções e o botão de recusa (N°2).



4. Prima novamente o botão multifunções (Liberte-o imediatamente). O indicador Bluetooth começa a piscar mais rapidamente e o SuperTooth II fica pronto para o emparelhamento no modo auricular.

5. Acesse ao menu "Bluetooth" do telefone (consulte as instruções de funcionamento do telefone para efectuar esta operação) e efectue uma pesquisa (ou detecção) de acessórios áudio a partir do telefone. Selecione o SuperTooth II quando o telefone o confrontar com essa possibilidade.
6. Introduza a palavra passe "0000" no telefone e valide-a.
7. Se o procedimento de emparelhamento tiver sido bem sucedido, o piscar vermelho e azul do indicador Bluetooth (9) é interrompido e este passa a piscar unicamente em azul. Normalmente, o telefone indica logo se o emparelhamento falhou ou foi bem sucedido.

Nota: Se o procedimento de emparelhamento tiver falhado, repita a operação supramencionada a partir do nº 2.

Depois de emparelhados, o SuperTooth II e o telefone ficam ligados. Poderá passar a realizar e a receber chamadas utilizando o seu kit de mãos livres.

ATENDER UMA CHAMADA

Quando receber uma chamada, será emitido um som no SuperTooth II, ao mesmo tempo que no telefone (dependendo do modelo do telefone).

1. Prima o botão Multifunções (Nº7) para levantar o telefone.
2. Para terminar a chamada, prima novamente este mesmo botão.

EFECTUAR UMA CHAMADA COM O SUPERTOOTH II

Marcação de números normal

1. Introduza o número do telefone no telemóvel e valide a chamada. Enquanto realiza a composição do número, o som dos toques é escutado no SuperTooth II e não no telefone.

Nota: Nalguns telefones, como o Siemens S55 e o Panasonic X70, o áudio é sempre ouvido no telefone durante uma chamada que sai. Prima o botão multifunções (Nº7) para recuperar a chamada no kit mãos livres. Consulte a tabela das compatibilidades para obter outras indicações úteis.

2. Prima o botão multifunções (Nº7) para terminar a chamada.

Marcação de números por voz

1. Consulte o manual do seu telemóvel sobre o procedimento de activação e de registo para o reconhecimento de voz.

Nota: O número de telefone para o qual pretender efectuar um registo para chamada por voz deverá ser memorizado no telefone e não no cartão SIM.

2. Prima o botão multifunções (nº7) uma vez para activar o reconhecimento de voz.
3. Será escutado um “bip” no SuperTooth II para convidá-lo a pronunciar o nome da pessoa que deseja contactar.
4. Diga o nome. Este será repetido. O telefone realizará automaticamente a chamada. No caso do telefone não reconhecer o nome, repita as operações supramencionadas.
5. Volte a premir novamente o botão multifunções (Nº7) para terminar a chamada

Nota: Recomenda-se o registo dos números activados por voz num ambiente calmo, para que apenas a sua voz figure nesse registo.

Remarcação do último número marcado (apenas no perfil mãos livres)

Mantenha premido o botão multifunções (Nº7) durante algum tempo, para remarcar o último número marcado.

Transferência áudio

Do kit de mãos livres para o telefone

A transferência áudio do SuperTooth II para o telefone poderá ser efectuada através do menu do telefone durante uma chamada ou fechando o braço articulado (Nº1).

Do telefone para o kit de mãos livres

Para os telefones Nokia: Ligue o kit ou posicione o braço articulado em 55° ou 210°. Esta manipulação transferirá automaticamente o som para o kit de mãos livres.

Para os outros telefones: Ligue o kit ou posicione o braço articulado em 55° ou 210° e prima brevemente o botão multifunções (Nº7). O som será transferido para o kit de mãos livres.

Rejeitar uma chamada

Prima o botão de recusa de chamada (Nº2) para rejeitar a chamada que está a ser recebida.

Regulação do volume

A regulação do volume deverá ser realizada utilizando o botão de controlo do volume.

1. Rode o botão do volume (Nº11) no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o volume.
2. Para diminuir o volume, rode o botão no sentido contrario ao dos ponteiros do relógio.

Se o volume estiver demasiado alto, pode ocorrer em determinados telefones o efeito Larsen, com eco ou com ruído de fundo. Nesse caso, será necessário reduzir o volume para que estes fenómenos deixem de se produzir.

Características técnicas:

Modelo.....	Bluetooth V1.1, Classe II
Frequência	2.4 GHz
Alcance máximo	cerca de 10m
Autonomia em comunicação.....	15 horas
Autonomia em espera.....	800 horas
Tempo de carregamento.....	cerca de 3 horas
Perfis admitidos.....	Mãos livres e auricular
Bateria	Recarregável Ião Lítio
Altifalante.....	diâmetro 50 mm de alta potência
Microfone.....	Com supressor de ruído integrado
Peso	133.3 g sem o clipe
Dimensões	138 x 60 x 25 mm
Comentários	<ul style="list-style-type: none">• Sistema Full duplex• Dimensões compactas• Compatível com todos os telefones Bluetooth• Sistema DSP (Processador de Sinal Digital) que possibilita a supressão de ecos e de ruídos• Marcação de números por voz (se tal for admitido pelo telefone)• Remarcação do último número marcado (unicamente no perfil de mãos livres)• Admite o emparelhamento múltiplo• Um único botão para levantar e pousar o telefone.• Possibilidade de rejeitar uma chamada• Volume regulável• Braço articulado a 0º, 55º, 210º para um acesso fácil e prático ao microfone mesmo quando o pára sol está baixado• Reprogramável